



CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC HUNG GIA

www.rotekvn.com.vn

Hướng dẫn lắp Bộ lọc CP3 – Đèn UV



1. Chuẩn bị

Để quá trình lắp đặt bộ lọc CP3- Đèn UV diễn ra hiệu quả bạn cần có sự chuẩn bị về vị trí lắp đặt và những vật tư hỗ trợ cho quá trình lắp đặt.

a/ Chuẩn bị vật tư

Trước khi lắp đặt bạn cần chuẩn bị một số vật tư như sau: mỏ lết, băng keo lụa (non) , 1 ống nước vào phi 21mm, 1 ống nước ra phi 21mm .

b/ Chọn vị trí lắp đặt

- Cần chọn vị trí gần nguồn dẫn nước vào, ổ cắm điện .
- Tránh các vị trí ánh nắng trực tiếp, nơi có nhiệt độ cao, ẩm ướt.
- Bộ lọc hoạt động tốt với nguồn nước ổn định, áp lực nước 1,5kg/cm², điện nguồn 220v cho đèn UV.

2. Tiến hành lắp đặt

Bước 1. Lắp ống dẫn nước nguồn

Đầu tiên bạn lắp ống dẫn nước cấp, quan sát và lắp đúng vị trí (IN) – ly lọc số 1 (ly màu trong)



Lưu ý : nguồn nước khá mạnh nên khi thao tác bạn dùng mỏ lết siết thật chặt, tránh bị bung hay rò rỉ nước trong quá trình sử dụng.



Bước 2. Lắp vòi nước đầu ra



Lắp ống nước của vòi vào đầu ra của bộ đèn UV.

Lưu ý nguồn nước khá mạnh nên khi thao tác bạn dùng mỏ lết siết thật chặt, tránh bị bung hay rò rỉ nước trong quá trình sử dụng.

Bước 3. Lắp bóng đèn UV

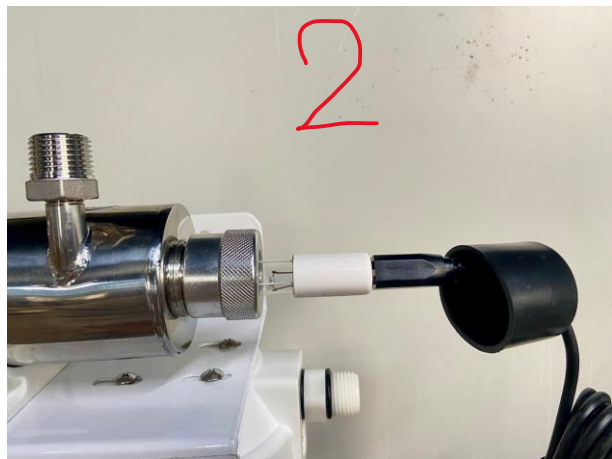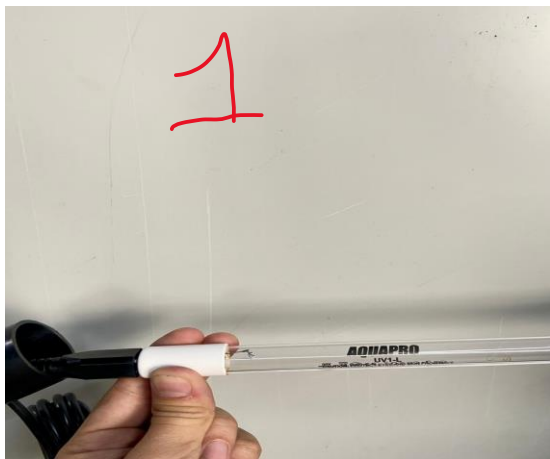

- Khi tháo bóng đèn ra, cần chú ý và đập làm hư bóng đèn. Hạn chế tay chạm trực tiếp vào ống thủy tinh của đèn UV. Cắm giắc của biến áp đèn vào bóng đèn sao cho khớp nhau. Sau đó, để bóng đèn vào vỏ đèn rồi đóng nắp màu đen lại.

Bước 4. Lỗi lọc trong bộ lọc



1. Tháo các bịch nilong bao bên ngoài lõi lọc sau đó cho vào các vỏ lọc.

Lõi lọc số 1: Lọc PP 5M

Lõi lọc số 2 : Lọc UDF

Lõi lọc số 3 : Lọc CTO

Sau đó vặn chặt các ly lọc bằng tay mở (kèm theo bộ lọc)

Bước 5. Cho máy hoạt động



Mở van nước cấp và cắm phích nguồn điện.

Lưu ý: để nước chảy ra vòi rồi mới được cắm điện.

Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0918223731 để được tư vấn

Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật : 0913549837 để được tư vấn.

Xin chân thành cảm ơn